

オプションサービスの概要

- ボーダフォンでは、次のオプションサービスをご利用できます。
- 電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、V601SHからは操作できません。一般電話からの操作は「サービスガイドブック」をご覧ください。
 - ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限されるものもあります。
 - ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご確認ください。

転送電話サービス	電源を切っているときや電波の届かない場所にいたり、電話に出られないときに、かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送します。(P.15-3)
留守番電話サービス	電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通話サービスを設定しているときは除く)などに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。(P.15-4)
運転中モード	お客さまが自動車を運転中などで現在電話に出られない旨を、相手にアナウンスでご案内します。(P.15-7)
割込通話サービス	今までお話ししていた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。(P.15-8)
三者通話サービス	2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話できます。また、相手を切り替えながらの通話もできます。(P.15-9)
発信者番号通知サービス	お客さまの電話番号を相手に通知したり、かけてきた相手の電話番号を確認できます。

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。

オプションサービス	ご契約された地域		
	関東・甲信／東海／関西	北海道／北陸／九州・沖縄	東北・新潟／中国／四国
転送電話サービス	—	—	—
留守番電話サービス	—	お申し込みが必要	お申し込みが必要
運転中モード	ご利用になれません	—	—
割込通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要
三者通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要
発信者番号通知	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要

—：お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

転送電話サービス

転送先の電話番号を登録する

- 1 **F** **7** **1** **2**の順に押す。
- 2 転送先の電話番号を入力し、**F**を押す。
接続中のメッセージが表示されたあと、登録した転送先電話番号が表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
 - 転送先を携帯電話や自動車電話にする場合は、電話番号全 を入力してください。一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

補足

転送先として登録できない電話番号

- 「1」から始まる電話番号(例：110、119、118など)
- 「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- 「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

- 1 **F** **7** **1** **1**の順に押す。
 - 2 「**1**あり」(着信音を鳴らす)または「**2**なし」(着信音を鳴らさない)を選び、**F**を押す。
接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
 - 「**2**なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - しばらくすると、待受画面に戻ります。
- 注意
 - 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
 - すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。

転送電話サービスを停止する

1 **F** **☎** **7** **☎** **3** の順に押す。

2 「**YES**」を選び、**F**を押す。

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- しばらくすると、待受画面に戻ります。

転送電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に **☎** を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます。
(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

転送電話サービスの設定状況の確認

- 1 **F** **☎** **7** **☎** **4** の順に押す。
- 2 「**YES**」を選び、**F**を押す。
- 設定状況に応じて、確認画面が表示されます。
 - しばらくすると、待受画面に戻ります。

留守番電話サービス

北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、別途お申込みが必要です。

留守番電話サービスを開始する

1 **F** **☎** **7** **☎** **2** の順に押す。

2 「**あり**」(着信音を鳴らす)または「**なし**」(着信音を鳴らさない)を選び、**F**を押す。

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- 「**なし**」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - しばらくすると、待受画面に戻ります。

注意

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に **☎** を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送されます。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

留守番電話サービスの機能

- 留守番電話サービスには、応答メッセージの音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域によって異なります。(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください。)

留守番電話サービス停止時

- 着信中に **F** **☎** の順に押すと、その着信に限り留守番電話サービスセンターに転送されます。(留守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作(☎P.14-4)を「**B** 留守電センター転送」に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、留守番電話センターに転送されます。

留守番電話サービスを停止する

1 **F** **☎** **7** **☎** **3** の順に押す。

2 「**YES**」を選び、**F**を押す。

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
- しばらくすると、待受画面に戻ります。

伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに伝言メッセージが入っているときは、次の操作を行うと「**1416**」が表示されます。

- 電話をかけたとき ●電話がかかってきたとき
- 通話を終了したとき ●電波の届く所で電源を入れたとき
- 一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合は数km~数十km、郊外では数十kmが目安です。)

1 **F** **☎** **7** **☎** **7** の順に押す。

2 「**YES**」を選び、**F**を押す。

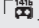
センター番号を変更するときは、このあと **☎** (変更) を押したあと、新しいセンター番号を入力し直し、**F**を押します。

3 **☎** (発信) を押す。





留守番電話センターに接続されます。アナウンスに従って操作してください。

4 **☎** を押す。

待受画面に戻ります。

- 「」はV601SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。（一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。）

留守番電話サービスの設定状況の確認

- 1    の順に押す。
- 2 「**1YES**」を選び、 を押す。
 - 設定状況に応じて、確認画面が表示されます。
 - しばらくすると、待受画面に戻ります。


転送電話／留守番電話の呼出し時間設定

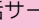
東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V601SHにかかってきた電話が転送されるまでの時間（V601SHの着信音が鳴る時間）を5～30秒（5秒単位）の間で設定できます。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効になります。（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）
- お買上げ時には「20秒」に設定されています。

- 1    の順に押す。
設定できる呼出し時間が表示されます。

- 2 呼出し時間を選び、 を押す。
接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。
 - しばらくすると、待受画面に戻ります。

- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV601SHの簡易留守（ P.14-5）と合わせてご利用になるときは、呼出し時間の設定により、優先順位が変わります。

例：各サービスの呼出し時間…10秒

簡易留守録の呼出し時間… 9秒

と設定すると、簡易留守 が優先されます。（ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。）

また、簡易留守 を優先していても、音件数が一杯になると留守番電話サービスが優先されます。